


TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

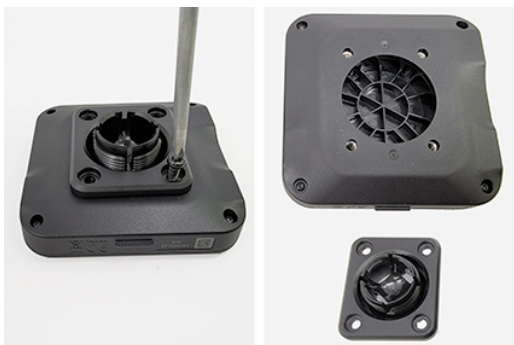

2. Csavarja ki a Garmin tartót rögzítő csavarokat.

3. Rögzítse a csuklót a Garmin eszköz hátuljára a 2. pontban eltávolított csavarokkal.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Garmin Camper 1090; Garmin Camper 890; Garmin Dezl LGV1000; Garmin Dezl LGV800; Garmin RV 1090; Garmin RV 890

