

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

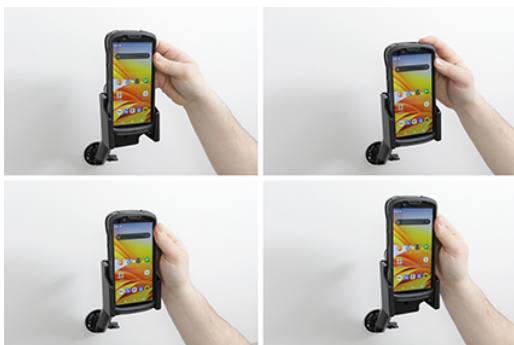

3. Az eszköz behelyezése: Tartsa az eszközt a tartó felett. Egyenesen csúsztassa az eszközt a tartóba. Az eszköz kivétele: egyenesen húzza ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC53; Zebra TC53e; Zebra TC58; Zebra TC58e

