


TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

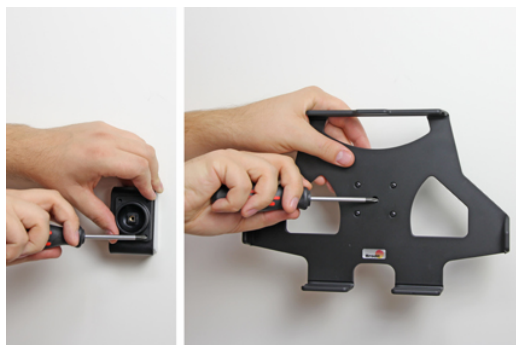

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki az eszköz tetejét a tartóból és emelje fel és ki.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET50 10.1; Zebra ET51 10.1; Zebra ET55 10.1; Zebra ET56 10.1
- Pepperl+Fuchs Tab-IND 10