

TELEPÍTÉS


Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

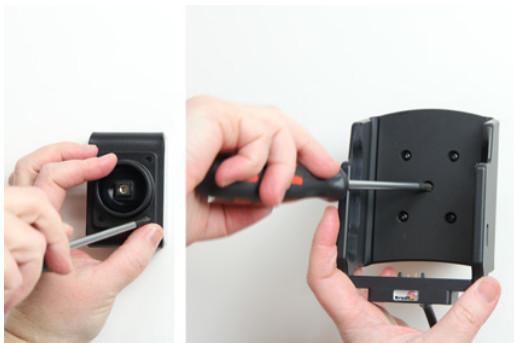

3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Nyomja az eszköz alját a tartóba. Nyomja az eszköz tetejét előre és ezzel egyidőben csúsztassa lefelé az eszközt a helyére, a tartóban. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja a tartó felső részét előre. Amikor az eszköz szabaddá válik, emelje fel és ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC70; Zebra TC72; Zebra TC75; Zebra TC77
- Motorola TC70; Motorola TC75
- Symbol TC70; Symbol TC75

