


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

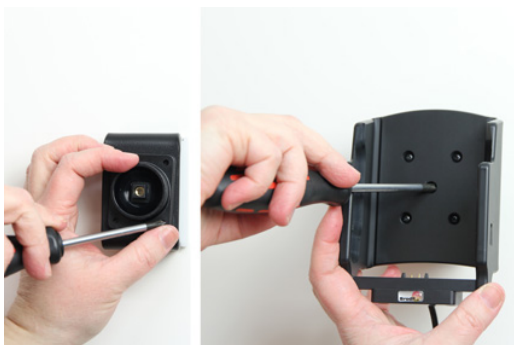

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti! Fontos: Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig és az elektromos vezetéket a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezetéket a negatív föld pólushoz.

2. Kösse a piros vezetéket a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később

még állítható.

3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartóba. Nyomja az eszköz tetejét előre és ezzel egyidőben csúszassa az eszközt lefelé a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja az eszköz tetejét előre. Amikor az eszköz szabaddá válik, akkor emelje fel és ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC70; Zebra TC72; Zebra TC75; Zebra TC77
- Motorola TC70; Motorola TC75
- Symbol TC70; Symbol TC75