


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig és vezesse az elektromos vezetéket a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetéket a negatív föld pólushoz.

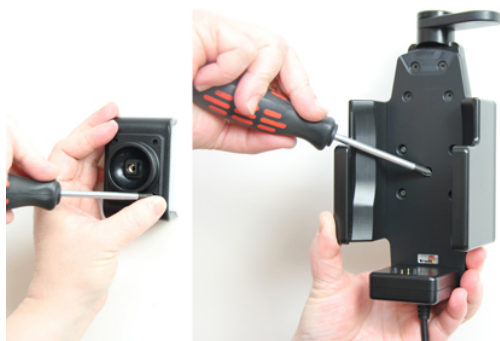

2. Kösse a piros vezetéket a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó felszerelése:

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszközt a tartó fölé és csúsztassa egyenesen lefelé, a tartóba. Fordítsa a forgatható felső rész oldalait úgy, hogy az eszközt a tartóba "zárja".

Az eszköz kivétele a tartóból: Fordítsa a forgatható felső rész oldalait úgy, hogy az eszköz szabaddá váljon. Emelje az eszközt egyenesen felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC70; Zebra TC72; Zebra TC75; Zebra TC77
- Motorola TC70; Motorola TC75