


TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

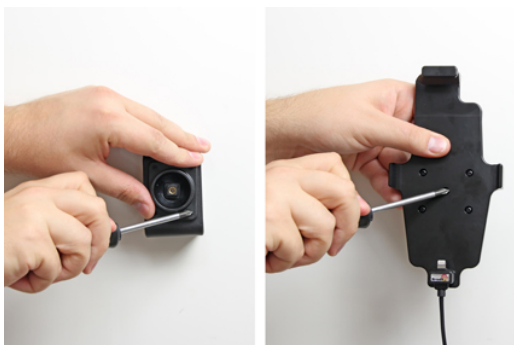

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz felső részét a tartóba, majd nyomja előre és felfelé, hogy bepattanjon a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja felfelé az eszköz alsó részét, ezzel egy időben húzza ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 11 Pro Max; Apple iPhone 12 Pro Max; Apple iPhone 13 Pro Max; Apple iPhone 14 Plus; Apple iPhone 14 Pro Max; Apple iPhone 6 Plus; Apple iPhone 6S Plus; Apple iPhone 7 Plus; Apple iPhone 8 Plus; Apple iPhone Xs Max