


TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

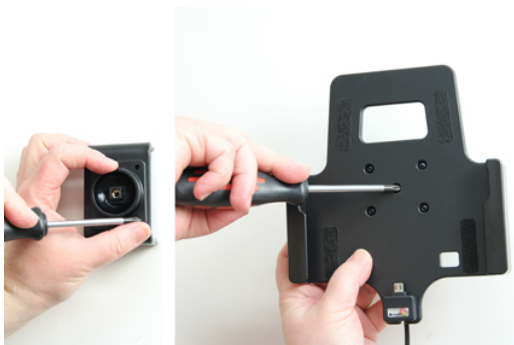

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Tartsa az eszközt ferde helyzetben, a kijelző nézzen lefelé. Helyezze az eszköz alját a tartóba, ahol a nyílás az oldalfalak között a legszélesebb. Pattintsa az eszköz tetejét előre, hogy az eszköz bemenjen a tartóba. Csúsztassa lefelé az eszközt a tartóba.

Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja az eszközt egyenesen felfelé, hogy az alja elérje a nyílás legszélesebb részét az oldalfalak között. Fordítsa el az eszközt a tartótól és emelje ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active 8.0 SM-T365