


TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel

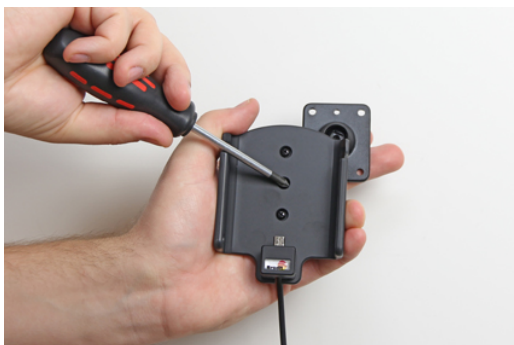

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavart, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavart, így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy A5 SM-A500; Samsung Galaxy J3 2017 (J330F, J330G)

