


TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!

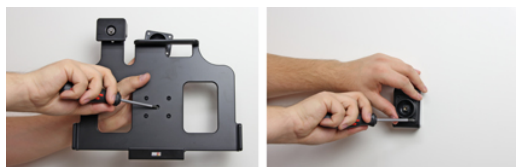

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja a zárat lefelé. Nyomja le a zár gombját.



3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsokat. Csúsztassa a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki az eszközt a tartóból, majd emelje fel és ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET50 10.1; Zebra ET51 10.1; Zebra ET55 10.1; Zebra ET56 10.1
- Pepperl+Fuchs Tab-IND 10