


TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

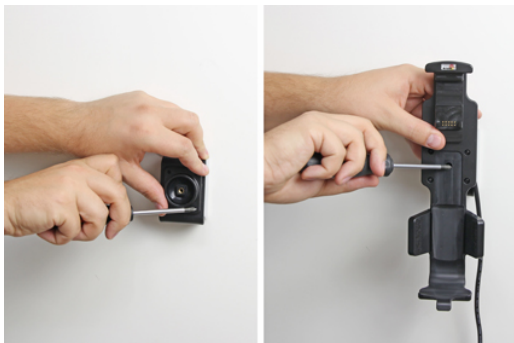

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz tetejét a tartóba, majd nyomja az alját előre, hogy bepattanjon a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja előre a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki az eszközt a tartóból, majd emelje fel és ki.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Motorola MC9500
- Symbol MC9500
- Zebra MC9500

