


TELEPÍTÉS

Passzív tartó

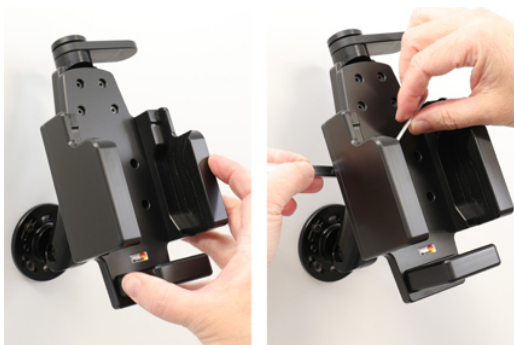

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A tartó rögzítése: helyezze a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

2.

Az eszköz behelyezése a tartóba: helyezze az eszközt a tartó fölé és egyenesen lefelé csúsztassa a tartóba. Fordítsa el a forgatható felső részt, hogy az eszközt a tartóba "zárja".

3.

Az eszköz kivétele a tartóból: fordítsa el a forgatható felső részt, hogy az eszköz szabadabbá váljon. Emelje egyenesen felfelé az eszközt, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC70; Zebra TC72; Zebra TC75; Zebra TC77

