


TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

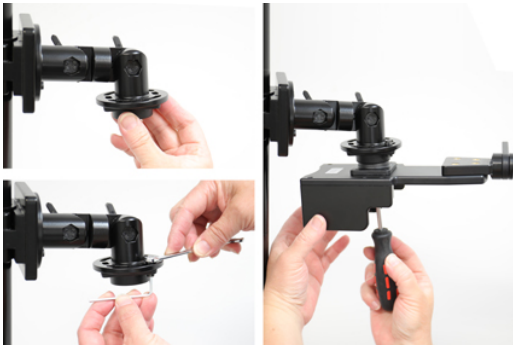

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Tartsa az eszközt a tartó fölött és csúsztassa egyenesen lefelé a tartóba. Forgassa a forgatható felső részt az eszközre. Az eszköz kivétele a tartóból: Forgassa el a forgatható felső részt, hogy az eszköz szabadabbá váljon. Emelje az eszközt egyenesen ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra MC3300

