


# TELEPÍTÉS

## Aktív tartó szivargyújtóval

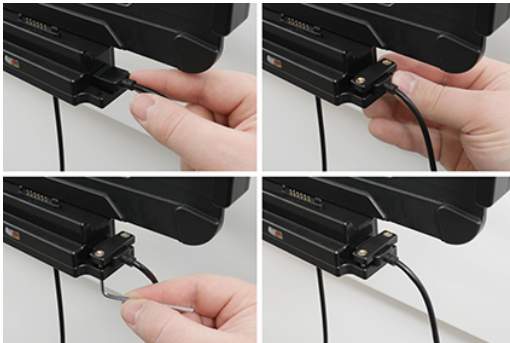

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Csatlakoztassa az eszközt USB keresztül. Nyomja a kábelt az aljzatba, helyezze a kábelaljzatot az előfűrt lyukak fölé, csavarja a kábelaljzatot a mellékelt csavarokkal.

2. Helyezze a tartót a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.



2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba.

Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szilárdan a helyén van, de még mindig állítható.



3. A készülék elhelyezése a tartóban: Helyezze a készülék alsó részét a tartóba, majd fordítsa/nyomja előre a felső részt, hogy az bepattanjon a tartóba. A készülék eltávolítása a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidejűleg húzza ki a készülék felső részét a tartóból, majd emelje fel és húzza ki a készüléket a tartóból.

4. A tartó a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET40 10; Zebra ET45 10