


TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

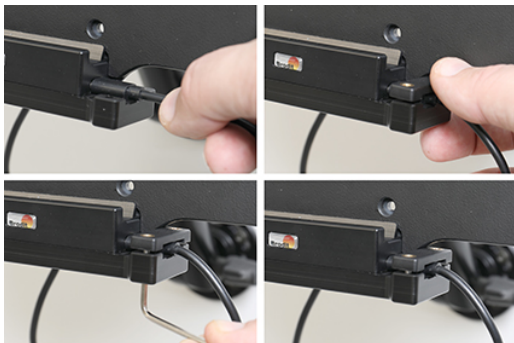

1. Csatlakoztassa az eszközt az USB csatlakozón keresztül. Helyezze a kábelt az aljzatba, majd helyezze a kábelrögzítőt az előfúrt furatokra és csavarozza a helyére a mellékelt csavarokkal. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a helyére.

3. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét, majd emelje ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575;
Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B