


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

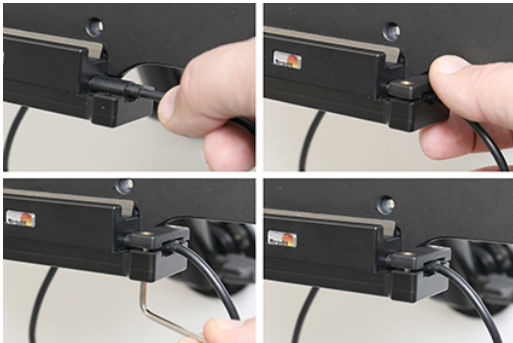

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Az USB-csatlakozón keresztül csatlakoztassa az eszközt. Nyomja a kábelt az aljzatba, helyezze a kábel aljzatot az előfúrt furatokra és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja előre a felső részét.



Az eszköz kivétele a tartóból: nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét

a tartóból, majd emelje ki az eszközt.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575;
Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B