

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel




Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő csukló rögzítőlemezt.



2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióra. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére.

3. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába, és csavarja be a helyére. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még állítható legyen.

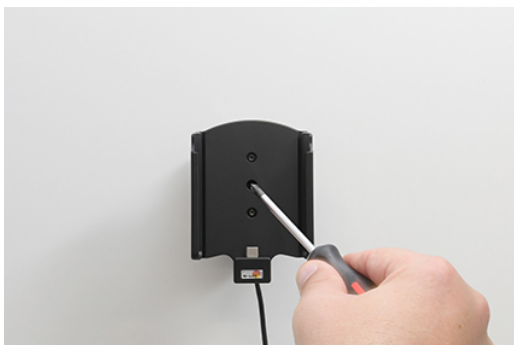

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy A32 5G SM-A326U1/DS

