


TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.

1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, hogy el tudja távolítani a billenthető forgócsatlakozó rögzítőlemezt a hátuljáról.

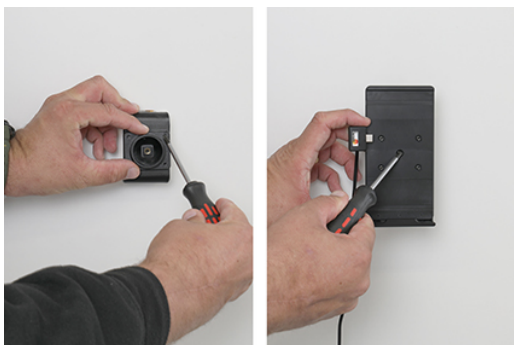

2. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a helyére a mellékelt csavarokkal.

3. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a billenthető forgócsatlakozó furatába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén maradjon, de még mindig állítható legyen.



4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zettle PayPal Reader

