


TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel

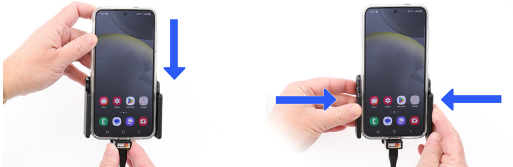

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.

1. A tartó eszközhöz való igazításához: Lazítsa meg a csavarokat a tartó elülső oldalán, hogy a tartó oldalait be lehessen állítani. Helyezze az eszközt a tartóba, és nyomja össze az oldalakat, hogy az eszköz szilárdan a helyén legyen. Óvatosan vegye ki az eszközt anélkül, hogy az oldalakat mozgatná.

2. Húzza meg a csavarokat a tartó elülső oldalán. A tartó felszereléséhez: Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, hogy eltávolíthassa a dönthető forgócsukló rögzítő lemezt a hátulról.

3. Helyezze a rögzítő lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a helyére a rögzítő lemezt. Helyezze a tartót a rögzítő lemezre úgy, hogy a csavar beleillesszken a dönthető forgócsukló lyukába. Húzza meg a csavart, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még állítható maradjon.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis