


TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!

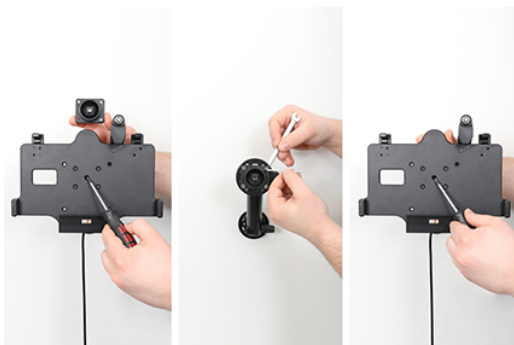

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja a zárat lefelé. Nyomja le a zár gombját.



3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsokat. Csúsztassa a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egyidőben húzza ki az eszközt a tartóból, majd emelje fel és ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575;
Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B