

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!




1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a tetejét előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja lefelé a zárat.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó tetejét, ezzel egyidőben húzza ki az eszköz felső részét, majd emelje fel és ki a tartóból az eszközt.

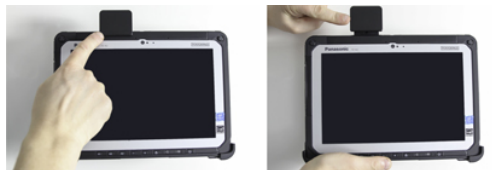

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Panasonic FZ-A2; Panasonic FZ-A3

