



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClip-et rögzíti. Nagyon fontos, hogy a ProClip-et a képen látható pozícióban helyezze fel! A ProClip két részből áll:.


Első rész: elülső lemez

Második rész: távtartó lemez (ez a kisebbik rész)



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a részt, ahová a ProClip-et fogja tenni. Távolítsa el az öntapadó matricákat az első részről, majd helyezze a légbefúvó mellé a légbefúvó bal oldalához. Akassza be a műszerfal és a szélvédő panele alá.

2. Húzza az első részt maga felé és akassza be a műszerfal alá.

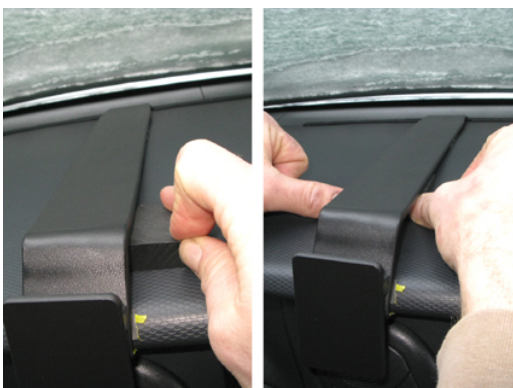

3. Távolítsa el az öntapadó matricákat a második részről. Tartsa úgy, hogy a vékonyabb fele a szélvédő felé mutat. Helyezze az első rész mellé, majd nyomja az első rész és a műszerfal közé. Még ne engedje, hogy az öntapadó matricák megtapadjanak. Nyomja az első részt, addig, amíg lehet.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Iveco Daily (2006-2014)