

TELEPÍTÉS


Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

A tartószerkezet négy részből áll:

1. rész - tartókar.
2. rész - szerelőlap.
3. rész - rögzítő kar.

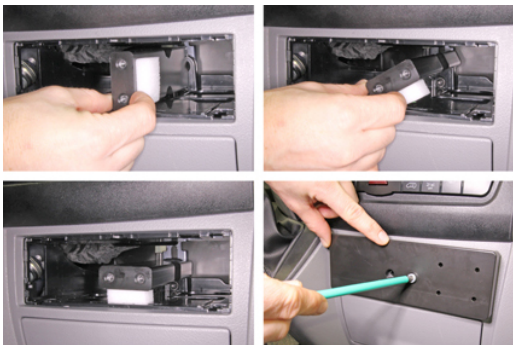

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a felső részbe, a tároló rekesz és a középső konzol közé. Nyomja a réstágítót felfelé/előre, hogy a tároló rekesz leváljon a felső részen. Ismételje meg a réstágítóval az alsó részen is, a tároló rekesz és a középső konzol között. Húzza ki a tároló rekeszt. Jegyezze meg az ovális furatot a hely alján, ahol a tároló rekesz volt.



2. Nyomja a tartókart függőlegesen a helyre, hogy a gomb a végén a lyukba menjen. A habos résznek jobb oldalt kell lennie. Fordítsa a tartókart óramutató járásával megegyezően, hogy a gomb a helyén legyen. Csavarozza a mellékelt csavarokat a tartókarba.

3. Csavarozza a tartókart a helyére, az előre kifűrt furatokba.

4. A tartószerkezet a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2007-2018)

- Volkswagen Crafter (2007-2016)