


TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip

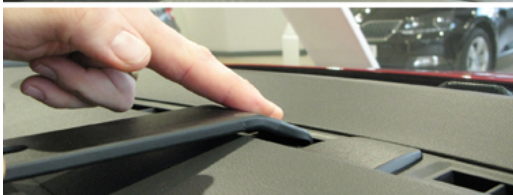

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Óvatosan húzza szét az állvány részeit, amíg el nem éri a maximum hosszát. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a részbe, a műszerfal túlnyúlás és a szellőzőnyílást körülvevő keret közé, hogy tágítsa a rést. Akassza az állvány felső részét a szélvédőnél található szellőzőnyílásba. Középről, balra haladva az első és a második nyílásba akassza.

2. Akassza az állvány alsó részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót. Nyomja össze az állvány részeit, amíg el nem éri a minimum hosszát és megfelelően a helyére nem illeszkedik.

3. Húzza meg az állvány tetején található anyacsavart, hogy a részek össze legyenek húzva és az állvány szilárdan a helyén maradjon. Húzza meg imbusz csavart a mellékelt kulccsal, hogy rögzítse a helyzetét.

4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Rapid (2013-2019)