


TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A képen látható pozícióban tartsa a ProClipet. Helyezze a mellékelt réstágítót egyenesen a ProClip felső élének bal oldalához és nyomja a vékonyabbik végét a műszerfal tetején található résbe, hogy tágítsa a rést.

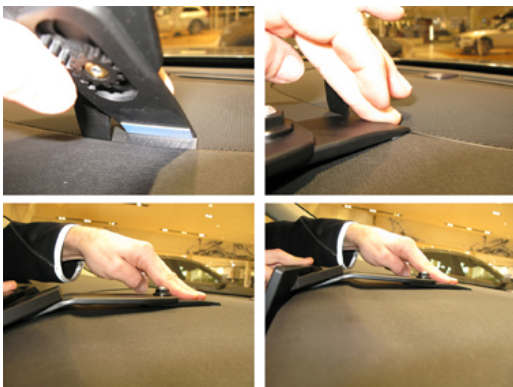

2. Nyomja a ProClip felső részét a résbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a felső éle a műszerfal alá akadjon. Húzza ki a réstágítót. Akassza a ProClip élét a műszerfal túlnyúlás alá. Nyomja a felső élét lefelé a résbe, ezzel egyidőben nyomja előre a homloklapot.

3. Húzza meg a nagy anyacsavart a ProClip tetejét, hogy a helyén maradjon. Használja a mellékelt imbuszkulcsot a kisebbik anyacsavar meghúzására.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S90 (2019-2018); Volvo V90 (2019-2026)

