

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip




Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó három részből áll: egy előlapból, egy bal oldali és egy jobb oldali rögzítő elemből.



1. Távolítsa el a tartozéktálca bélését, hogy láthatóvá váljanak a rögzítő bemélyedések. Használja a mellékelt alkoholtörölőt, hogy megtisztítsa a területet, ahol a tartó telepítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a jobb oldali rögzítő elemről.



2. Helyezze a jobb oldali rögzítő elemet a tartozéktálca jobb belső falához úgy, hogy a csap a jobb oldalon legyen. Csúsztassa a csapot a rögzítő mélyedésbe. Nyomja meg erősen a rögzítő elemet, hogy a ragasztószalag biztosan rögzüljön a tartozéktálca falához. A bal oldali rögzítő elemet hasonló módon rögzítse a tálca bal oldalán.

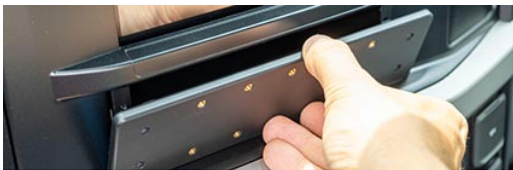

3. Helyezze az előlapot a tartozéktálca fölé, és igazítsa a rögzítő elemek csavarhelyeihez. Rögzítse az előlapot a rögzítő elemekhez a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 250 (2023-2026); Ford F-Series 350 (2023-2026); Ford F-Series 450 (2023-2026); Ford F-Series 550 (2023-2026); Ford Super Duty (2023-2026)