

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!




1. Távolítsa el a csavarokat a foglalatról az eredeti talpazat hátulján. Húzza ki a tapadókorong talpazatát az eredeti talpazatból. Távolítsa el a foglalatot a tapadókorong talpazatáról. Nyomja a foglalatot a 215256 talpazatra.



2. Nyomja a 215256 talpazatot az eredeti talpazatra. Rögzítse a foglalatot a csavarokkal.



3. Helyezze a 215256 talpazatot a kívánt pozícióba, és a mellékelt csavarokkal rögzítse.

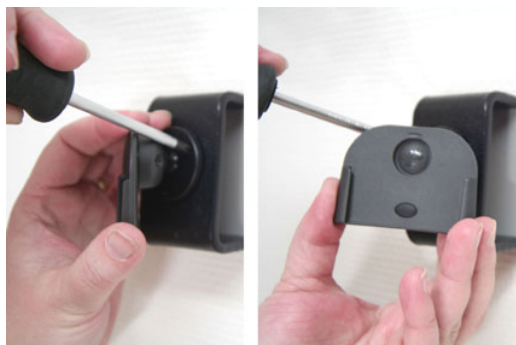

4. A talpazat a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- TomTom One 3rd Edition; TomTom One New Edition

