


TELEPÍTÉS

Pipe mount - Csőre szerelhető szerelőlap



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A gyorskioldó fül elfordításával nyissa ki a tartót. Ezután fordítsa a gyorskioldó fület az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a rögzítőbilincsek rá nem illeszkednek a csőre.

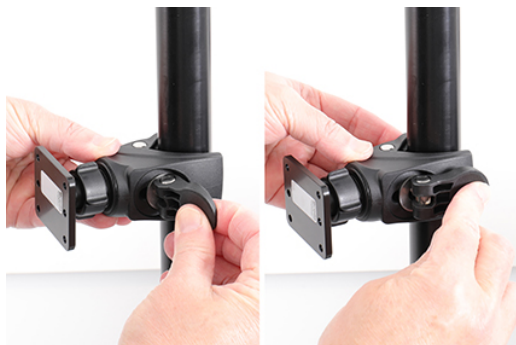

2. Fordítsa a gyorskioldó fület az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kicsit meg nem feszül. Fordítsa lefelé a gyorskioldót a bilincs rögzítéséhez. Ha túl szoros; lazítsa meg kissé a csavart, és próbálja meg újra.



3. A rögzítő anya meglazításával állítsa be a szerelőlapot.

4. A szerelőlap a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

