



TELEPÍTÉS

Szerelőlap

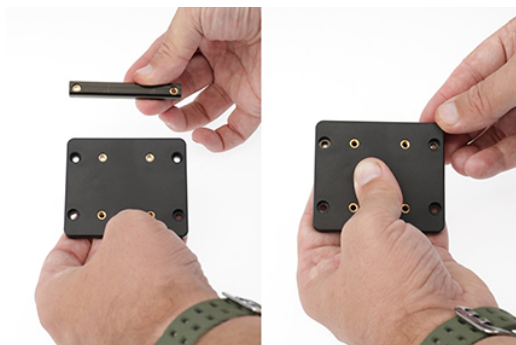

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


1. Helyezze a síneket a szerelőlemez alá úgy, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokba.

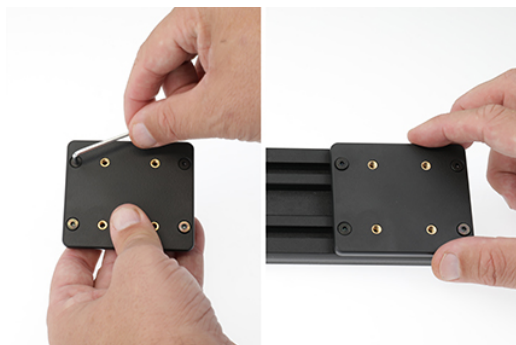

2. Csavarozza a síneket néhány fordulattal a mellékelt csavarokkal. Nyomja a szerelőlapot az E-Bar sínbe.

3. Helyezze a szerelőlapot a kívánt helyre. Húzza meg a csavarokat úgy, hogy a szerelőlap szilárdan a helyén legyen.

4. A szerelőlap a helyére került.

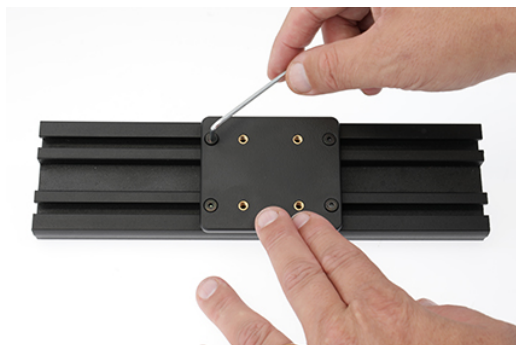

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Forklift E-Bar

