

TELEPÍTÉS


ModTek dokkoló



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Helyezze a dokkolót a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.

2. A két rögzítési pont a táblagép és az USB-C csatlakozó összehangolására szolgál, hogy biztosítsa a tökéletes igazítást, és hogy a táblagép USB-C csatlakozója ne okozzon túlzott kopást.

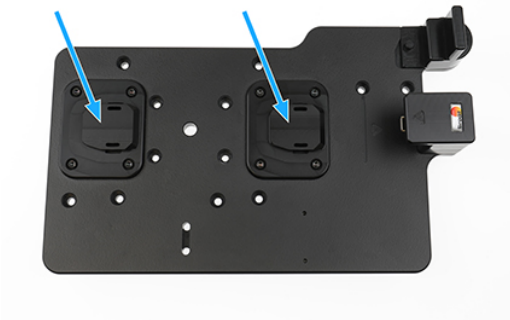

3. Hard Case dokkolása: A Hard Case és a dokkoló igazítási mutatókat tartalmaz, amelyek jelzik, hogy hol kell egy vonalba állniuk. Helyezze a Hard Case-t a dokkolóra úgy, hogy mindkét rögzítési pont érintkezzen, mielőtt megpróbálná a tokot az USB-C csatlakozóra csúsztatni. **MEGJEGYZÉS:** Ha csak az egyik rögzítési pont van beakadva, akkor az USB-C csatlakozóhoz való csatlakoztatáskor a szög nem lesz megfelelő, és tartósan megsérülhet. Miután a Hard Case mindkét rögzítési pont beakadásával beállt, simán csúsztassa a táblagépet az USB-C csatlakozóra, amíg hallható kattantást nem hall. Ha jelentős ellenállást érez, a tok nincs megfelelően beállítva. Vegye le, és a folytatás előtt győződjön meg az igazításról mindkét rögzítési ponton.



4. A kemény tok leválasztása a dokkolóról: Használja a gyorskioldó tárcsát az óramutató járásával megegyező

irányban elforgatva, hasonlóan egy kulcs elfordításához. Most ragadja meg a Hard Case-t, és csúsztassa addig, amíg meg nem látja az igazítási vonalat, majd húzza magához a tokot.

Az alábbiakkal kompatibilis