



TELEPÍTÉS

ModTek dokkoló Hub-al

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

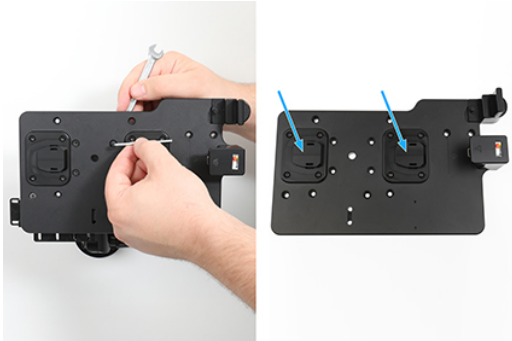

1. A dokkoló felszerelése: Helyezze a Dockot a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal. A két rögzítési pont a táblagép és az USB-C csatlakozó összehangolására szolgál, hogy biztosítsa a tökéletes igazítást, és hogy az USB-C csatlakozás a táblagéphez ne okozzon túlzott kopást.

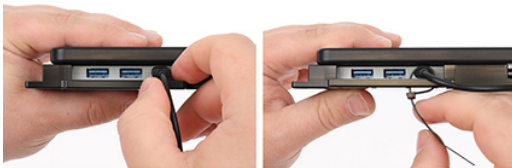

2. Rögzítse az esetleges USB-kábeleket a mellékelt kötegelővel a képeken látható módon.



3. Hard Case dokkolása: A Hard Case és a dokkoló tartalmaz igazítási mutatókat, amelyek jelzik, hogy hol kell egy vonalban lenniük. Helyezze a Hard Case-t a dokkolóra úgy, hogy mindkét rögzítési pont érintkezzen, mielőtt megpróbálná a tokot az USB-C csatlakozóra csúsztatni. **MEGJEGYZÉS:** Ha csak az egyik rögzítési pont van beakadva, akkor az USB-C csatlakozóhoz való csatlakoztatáskor a szög nem lesz megfelelő, és tartósan megsérülhet. Miután a Hard Case mindkét rögzítési pont beakadásával beállt, simán csúsztassa a táblagépet az USB-C csatlakozóra, amíg hallható kattánást nem hall. Ha jelentős ellenállást érez, a tok nincs megfelelően beállítva. Vegye le, és a folytatás előtt győződjön meg az igazításról mindkét rögzítési ponton.



4. A kemény tok leválasztása a dokkolóról: Használja a gyorskioldó tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva, hasonlóan egy kulcs elfordításához. Most ragadja meg a Hard Case-t, és csúsztassa addig, amíg meg nem látja az igazítási vonalat, majd húzza a tokot maga felé.

Az alábbiakkal kompatibilis