

TELEPÍTÉS

ModTek zár modullal




Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a modult felhelyezi.

1. Távolítsa el a bal oldali szerelési pontot: A mellékelt szerszámmal távolítsa el a 4 rögzítőelemet, amelyek a bal oldali rögzítési pontot a dokkolóhoz rögzítik.



2. Szerelje fel a kulcszár modult: A mellékelt kötőelemek segítségével szerelje fel a zármodult a dokkoló hátuljához rögzítve azt a 2 előfúrt lyukon keresztül és a mellékelt imbuszkulccsal.

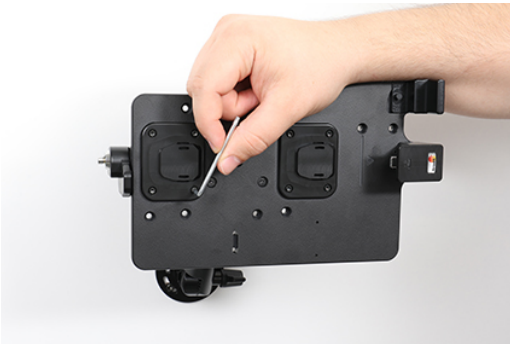

3. Szerelje vissza a bal oldali rögzítési pontot: A mellékelt szerszámmal helyezze vissza a bal oldali rögzítési pontot, és húzza meg a csavarokat ujjnyira.



4. A zár használata: Forgassa el a zárat a Hard Case felé, hogy rögzítse a táblagépet dokkolás közben. Nyomja meg a középső csapot a zár bekapcsolásához. A mellékelt kulcspárral oldja ki a reteszelést, helyezze be a kulcsot, és forgassa el, amíg a középső csap ki nem pattan. Forgassa el a zárat a Hard Case-től elfelé, amíg a Hard Case útjából ki nem kerül.

Az alábbiakkal kompatibilis