
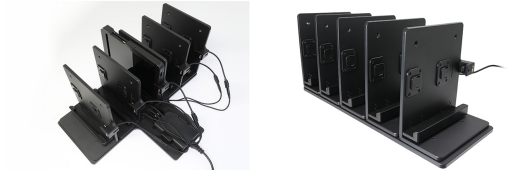


TELEPÍTÉS

Asztali állvány

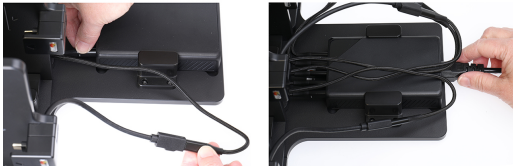

Kérem, olvassa el az összes utasítást, és tekintse meg a képeket az összeszerelés előtt. A töltő dokkoló különböző méretű eszközöket tud fogadni a ModTek Hard Case tokjukban.

1. Alaplap összeszerelése: Rendezze el az alkatrészeket a képen látható módon. Akassza a oldallapokat a középső lapra.

Csatlakoztassa a töltőt az alaplaphoz: Helyezze a USB-C töltőt a kivágásba úgy, hogy a USB-C nyílások a középső lap felé nézzenek. Helyezze a töltő mindkét oldalára a tartókat úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek. Rögzítse a tartókat a mellékelt csavarokkal, hogy a töltő megfelelően a helyén maradjon.

A tartó alkalmazása az eszköz méretéhez: Csúsztassa az eszközt oldalra a tartóba. Azonosítsa az eszköz alatt legközelebb elhelyezkedő lyukakat. Rögzítse a támaszt a tartóhoz az adott lyuksorban a mellékelt csavarokkal. Szerelje össze az összes tartót ugyanígy.

2. Tartók rögzítése az alaplapra: Helyezze a tartót az alaplapra úgy, hogy a USB-C kábel a töltő felé nézzen, és a lyukak illeszkedjenek. Rögzítse az összes tartót a helyére ugyanígy a mellékelt csavarokkal.

Kábelek csatlakoztatása a töltőhöz: Csatlakoztassa az összes USB-C kábelt a töltő és minden tartó között.

Csatlakoztassa a tápkábelt a töltőhöz.

3. Eszköz behelyezése/eltávolítása a tartóból: Helyezze az eszközt a támaszra. Csúsztassa az eszközt egyenesen oldalra a tartóba úgy, hogy a hátoldali rögzítések összekapcsolódjanak, és az eszköz

megfelelően csatlakozzon a töltő csatlakozóhoz.
Csúsztassa az eszközt egyenesen oldalra ki a töltő csatlakozóból, majd emelje ki az eszközt a tartóból.
4. Töltő dokkoló eszközökkel a helyükön.

Az alábbiakkal kompatibilis