


TELEPÍTÉS

Szerelőlap

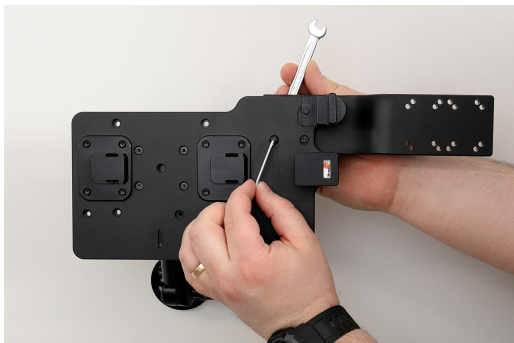

Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a tartót.


1. Rögzítse a szerelőlapot a ModTek Dockhoz a mellékelt csavarok segítségével.

2. A lap most már teljesen fel van szerelve és használatra kész.



3. Szerelje fel a kívánt kiegészítőt (pl. szkenner tartó) a lapon található előre fúrt AMPS furathelyek egyikének használatával.

4. Példa a használatra felszerelt szkennerrel és kemény tokkal.

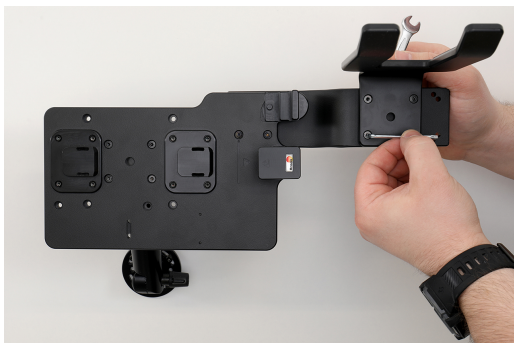

Az alábbiakkal kompatibilis

