


TELEPÍTÉS

Kiegészítők

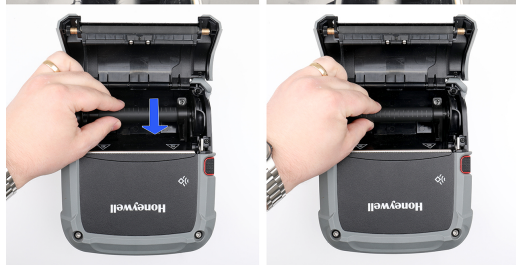

Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót.

1. Lazítsa meg kissé a csavarokat, hogy a vezetőkarok szögelhelyezhetőek legyenek. Húzza szét a rögzítési pontokat, és helyezze a címkekevezetőt a nyomtatóba.

2. Forgassa lefelé a címkekevezetőt, amíg a reteszelő karok be nem kattannak a kijelölt nyílásba. Győződjön meg arról, hogy mindkét kar bekattant, és biztonságosan a helyén van.

3. Állítsa be a vezetőkarokat az Ön által használt címketekercs szélességéhez. Nyomja le a karokat az ábrán látható módon, a csavarral ellentétes oldalon, hogy a megfelelő pozícióba kerüljenek. Ezután húzza meg a csavarokat.

4. A címkekevezető most már megfelelően van telepítve.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honeywell RP4; Honeywell RP4F