




# TELEPÍTÉS

## Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

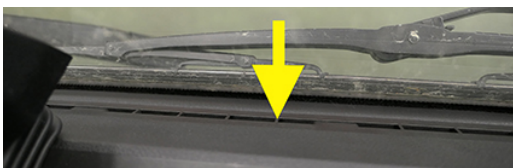

Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlásba.

2. Akassza a ProClip U-alakú felső élét a szellőzőnyílásba, a képen látható helyre. Nyomja össze a ProClip részeit.



3. A ProClip tetején található anyacsavart villáskulccsal fogja meg, majd imbuszkulccsal húzza meg a csavart.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGL (2021-2026); MAN TGM (2021-2026); MAN TGS (2021-2026); MAN TGX (2021-2026)

