


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel

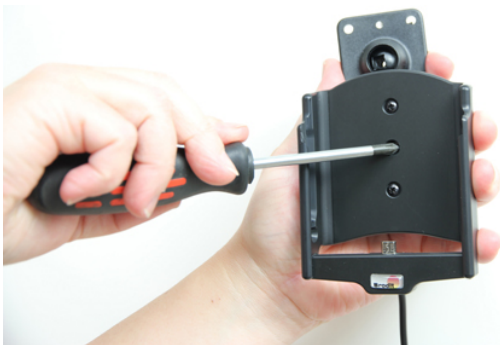

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: A töltőegység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Fontos: Ha a tartóhoz GPS/Data készüléket csatlakoztat, győződjön meg róla, hogy a töltő mindig a GPS vagy töltő adapter hatókörzetén belül legyen. Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.
2. Kösse a piros vezetékét a 12/24V-os áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó felszerelése:

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.
2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.
3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a

csuklót. Húzza meg jól a csavart, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavart, így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Motorola Moto G (3rd Gen)