


TELEPÍTÉS


Kábelbeszorítós tartó csuklóval



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!

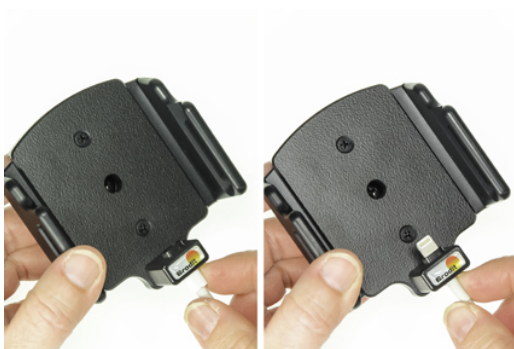

1. A tartó beállítása a készülékhez: Lazítsa meg a csavarokat a tartó elülső oldalán, hogy a tartó oldalai állíthatóak legyenek. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze a széléit, hogy az eszköz szilárdan legyen a helyén. Húzza meg a csavarokat a tartó elülső oldalán.

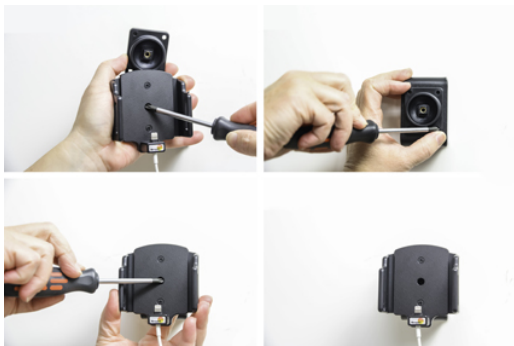

2. Helyezze a kábel csatlakozóját a tartó alsó részén található lyukba. Óvatosan nyomja a csatlakozót lefelé és felfelé, hogy áthaladjon a záron és bemenjen a lyukba. Addig nyomja, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a csatlakozó a helyére.

3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 6
- Universal