

TELEPÍTÉS


Aktív tartó fix bekötéssel



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a tartót.

Vezesse az elektromos vezetéket a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fekete vezetéket a negatív föld pólushoz.

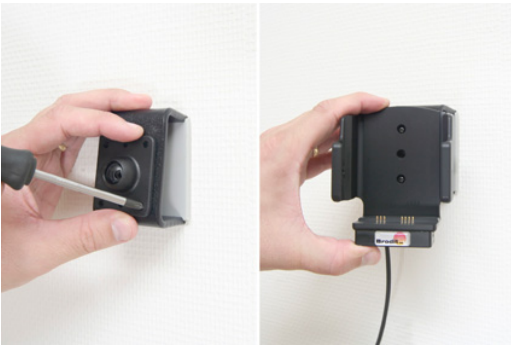

2. Kösse a piros vezetéket a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.

A tartó rögzítése:

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval.



3. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat, így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Pidion BIP-5000