


TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!


1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács kerete közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.

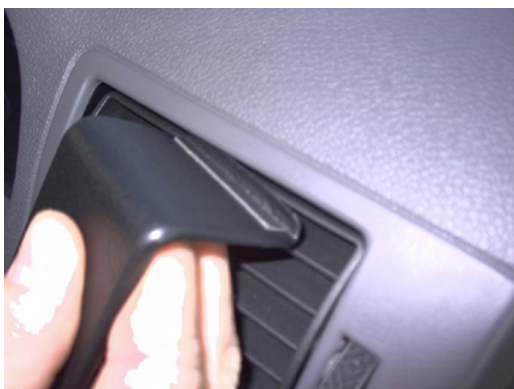

2. Helyezze a ProClipet a légrács kerete és a légrács háza közötti rés alá. Nyomja föl a hajlított, felső élet a résbe. Az egyik sarkát kezdje benyomni a résbe, majd a ProClip többi részével folytatva.

3. Nyomja a ProClip hajlított, alsó élet a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

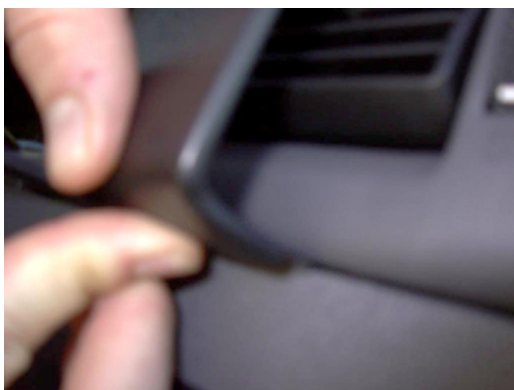

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2003-2009); Ford Transit Connect (2003-2009)

