


TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip. Húzza ki egy kicsit a fedő gumit. Akassza a ProClip hajlított élét a panel köré a gumi alá.

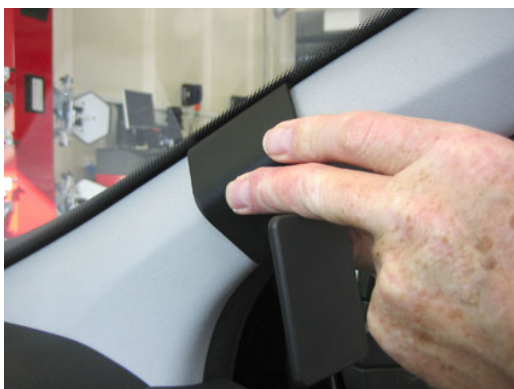

2. Nyomja a ProClipet előre a panel irányába, hogy a hajlított él beakadjon a panel köré.

3. Csúsztassa a ProClipet lefelé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 308 (2014-2013)

