


TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!


1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Akassza a ProClip hajlított, felső részét az A-oszlop köré a szélvédőnél.

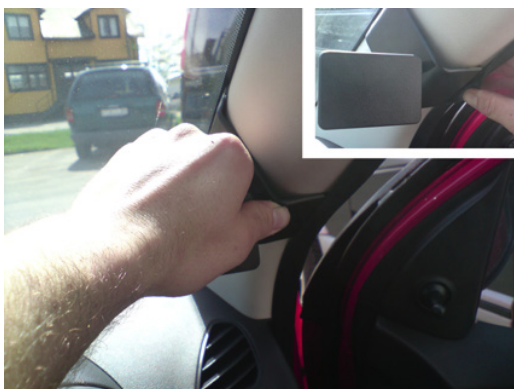

2. Húzza-hajtsa ki a gumi tömítést az A-oszlopnál. Illessze be a ProClip alsó, hajlított részét a résbe és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.

3. Nyomja a ProClipet az A-oszlop felé, hogy az öntapadós rész odaragadjon.

4. A ProClip a helyére került.

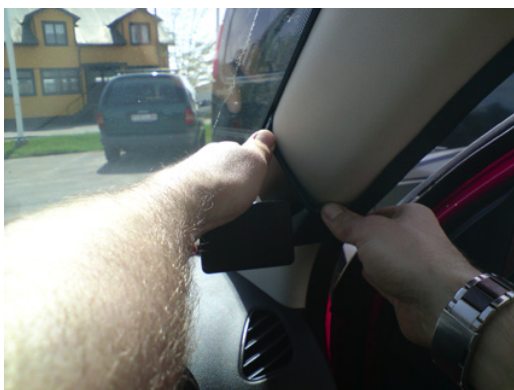

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i10 (2008-2010)

