


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az A-oszlop és a gumitömítés között majd húzza/csúszassa el az A- oszloptól. Húzza ki a réstágítót.

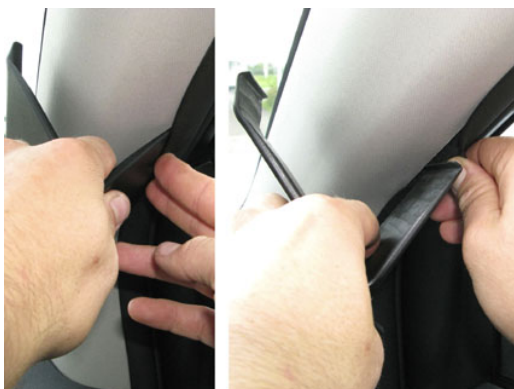

2. A ProClip alsó részét helyezze a gumitömítés alatti nyílásba és akassza be az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClipet fel/előre, hogy a felső része beakadjon az A- oszlop mögé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Koleos (2009-2014)

