



TELEPÍTÉS

ProClip

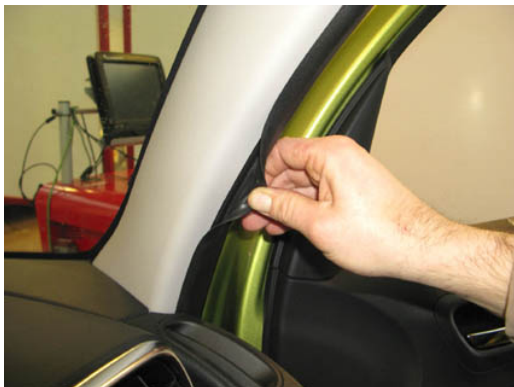

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a felületet, ahová a ProClipet fogja tenni. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Húzza ki a gumitömítést az A- oszlopról.

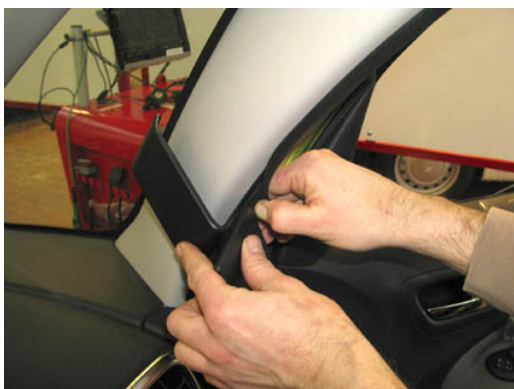

2. Akassza be a ProClipet az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClipet fel- és lefelé addig, amíg teljesen be nem akad.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 Picasso (2009-2018)

