




TELEPÍTÉS

ProClip

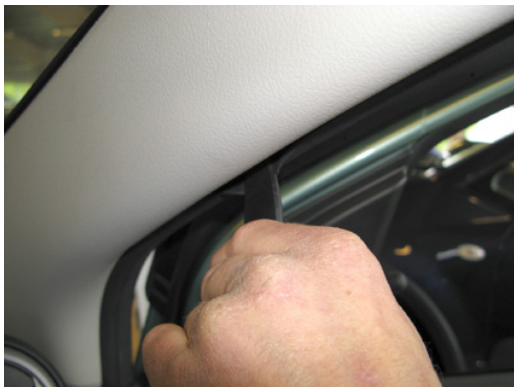

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Helyezze a ProClip bal oldali, szögletes szegélyét a konzol peremére!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részének tetejét erősen lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol oldalfalának szegélye alá a kárpitnál! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!

3. és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pixo (2009-2015)
- Suzuki Alto (2009-2016)

