


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról és a ProClip alsó részét helyezze a nyílásba. Akassza be az A- oszlop mögé.

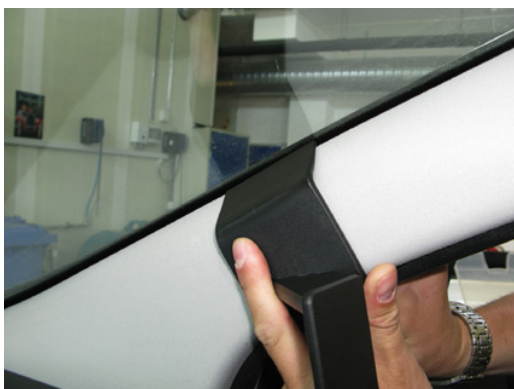

2. Nyomja a ProClipet tovább, amíg a felső része be nem akad az A- oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClip felső részét jobbra addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 3008 (2009-2016)

