


TELEPÍTÉS

ProClip

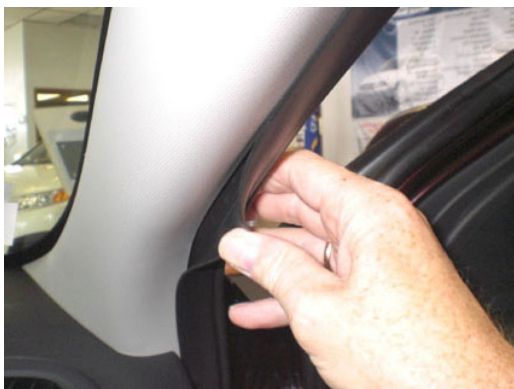

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a hüvelykujjával a részbe az A-oszlop panel kerete és a gumi tömítő közé, hogy tágítsa a rést.

2. Helyezze a ProClip alsó részét a részbe és akassza be az A-oszlop panel széle mögé.



3. Nyomja erősen felfelé a jobb kezével a ProClip alsó részét és a másik kezével pedig jobbra nyomja a ProClip bal szélét, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy a ProClip felső része beakadt az A-oszlop panel széle köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Cerato (2010-2016)

