


TELEPÍTÉS

ProClip

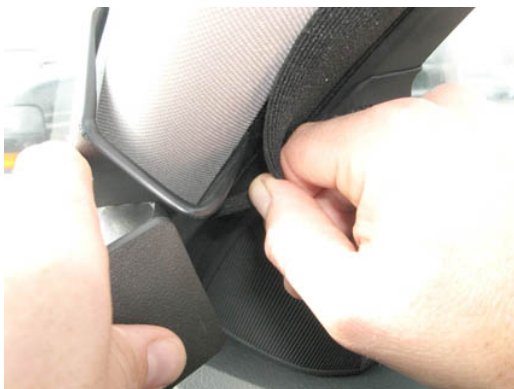

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki kissé a gumitömítést óvatosan az A-oszlopból. Nyomja a ProClip alján található meghajlított él a részbe és akassza be az A-oszlop köré.

2. Nyomja a ProClipet felfelé/balra, így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré, a szélvédőre.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él be fog akadni pontosan a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2011-2014)

