


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy pontosan ugyanabban a pozícióban helyezze el a ProClip, ahogyan azt a képek mutatják.

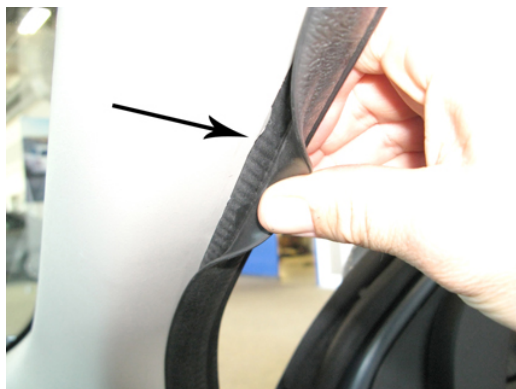

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.

2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré, a bemetszés alá.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/jobbra úgy, hogy a meghajlított felső él beakadjon az A-oszlop köré, a szélvédőn. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított élt tökéletesen be fog akadni a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Micra (2011-2013)

