


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból.

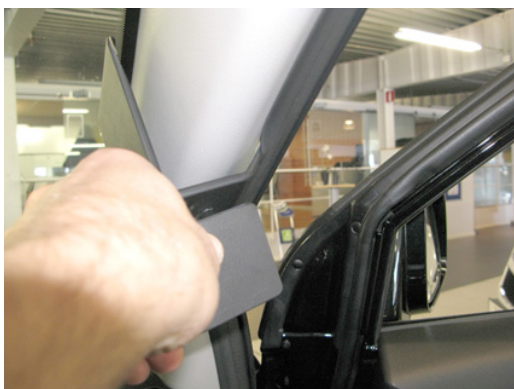

2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe majd akassza be az A-oszlop mögé.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré, a szélvédőn. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él tökéletesen be fog akadni a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Captiva (2012-2014)
- Holden Captiva (2012-2016)

